



## PROBADOR DE RECEPTÁCULO




CÓDIGO: **17241**

CLAVE: **PROCO-C**

### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de ABS
- Tomacorriente standard: Neutro (blanco), Vivo (negro), Tierra (verde)
- Secuencia de luces, Indican las fallas más comunes en el cableado
- Indicadores de falla

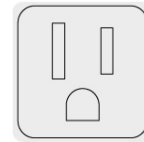

### APLICACIONES

- Para detectar fallas más comunes en el cableado

### CUIDADOS

- Para usarse solamente en tomacorrientes de 127V

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

### ESPECIFICACIONES

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Tensión</b>            | 127 V   |
| <b>Frecuencia</b>         | 60 Hz   |
| <b>Empaque individual</b> | Tarjeta |
| <b>Inner</b>              | 3       |
| <b>Master</b>             | 90      |

## INDICADOR DE FALLAS

| INDICADOR                        | EXPLICACIÓN                                   |
|----------------------------------|---|
| <b>Conexión a tierra abierta</b> | El contacto a tierra no está conectado        |
| <b>Neutro abierto</b>            | El contacto neutro no está conectado          |
| <b>Vivo abierto</b>              | El contacto vivo no está conectado            |
| <b>Vivo/Tierra invertido</b>     | Las conexiones vivo y tierra están invertidas |
| <b>Vivo/Neutro invertido</b>     | Las conexiones vivo y neutro están invertidas |
| <b>Correcto</b>                  | El receptáculo está cableado correctamente    |