


Conectores / Frecuencia / Tensión	Banda	VHF	UHF	Tensión de trabajo	6V [~] / 100 mA
	Frecuencia	VHF 174 MHz - 230 MHz	UHF 470 MHz - 862 MHz	Entrada:	Tensión: 120 V ⁻ / 60 Hz Potencia: 1.2 W
	Ganancia	VHF 15 dB	UHF 20 dB	Salida:	Tensión: 6 V [~] Corriente: 100 mA
	Impedancia	75 ohms			

⚠ ATENCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.

Instalación

Para áreas con señal débil (con amplificador):

Para conectarse a un receptor digital (señales digitales): Conecte el cable coaxial de antena al conector ANT del amplificador externo y conecte el cable coaxial del amplificador al conector ANT de su receptor digital. Esto dará 6 V[~] / 100 mA de energía del receptor digital.

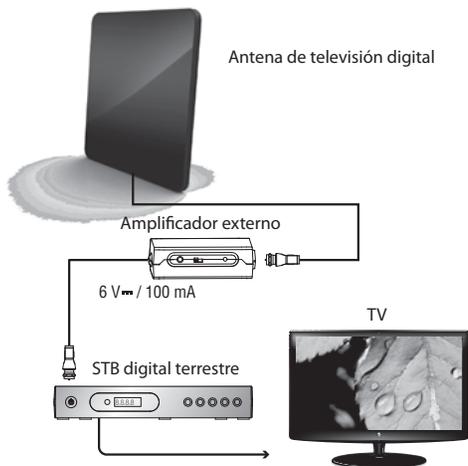

Para conectarse a un adaptador ca/cc:

Con receptor digital (señales digitales): Conecte el cable coaxial de la antena al conector ANT del amplificador externo y conecte el cable coaxial del amplificador al conector ANT de su receptor digital. Conecte el contacto del adaptador de cc al conector de cc del amplificador externo y el contacto, al tomacorriente.




Conexión directa a la TV:

Para televisores con sintonizador inter-construido (señales digitales):

A) Conectado por medio del sintonizador inter-construido

B) Conectado por medio del adaptador ca/cc

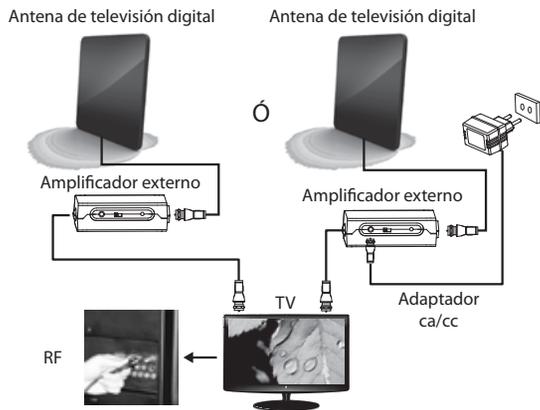

A) Conecte el cable coaxial de la antena al amplificador externo y conecte el cable coaxial del amplificador al conector RF en su TV.

B) Conecte el cable coaxial de la antena al conector ANT del amplificador externo y conecte el cable coaxial del amplificador al conector RF de su TV. Conecte el adaptador de corriente cc al conector de cc del amplificador externo y el conector al tomacorriente.

Para Televisores sin sintonizador inter-construido (señales análogas):

Conecte el cable coaxial de la antena al conector ANT del amplificador externo y conecte el cable coaxial del amplificador al conector RF de su TV. Conecte el contacto del adaptador de cc al conector de cc del amplificador externo y el contacto al tomacorriente.




Conexión directa a la TV:

Para áreas con señal fuerte (sin amplificador):

A) Conexión al receptor digital:


Conecte el cable coaxial de la antena al conector ANT de su receptor digital.

Antena de televisión digital

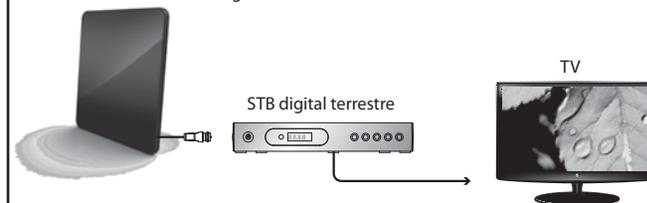

B) Conexión a la TV:

Conecte el cable coaxial de la antena al conector RF de su TV.

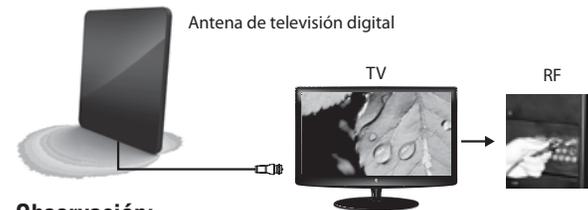

Observación:

Puede usar la antena con o sin su amplificador, dependiendo de cual conexión le da la mejor señal. El uso del amplificador le da mejor desempeño en la mayoría de las situaciones, por lo que le recomendamos usarlo primero. Si nota la pérdida de canales que normalmente recibe, trate de conectar sin el amplificador.

- No lo use en días donde haya truenos. Desconecte la energía eléctrica.
- Apáguela cuando no esté en uso
- En caso de no obtener buena recepción, coloque la antena en diferente posición.

⚠ ATENCIÓN Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente. Manténgase fuera del alcance de los niños.

⚠ CAUTION Before use read the operating manual carefully. Keep out of reach of children.