

Odómetro con rueda doble / Double measuring wheel

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO

- 1.- Para extender el mango, girelo en sentido contrario a las manecillas del reloj.



- 2.- Extienda el mango hasta la altura que desee.



- 3.- Para asegurar nuevamente el mango del odómetro vuelva a girarlo ahora en sentido de las manecillas del reloj.



- 4.- La capacidad máxima de medición es de 999,99 m, regrese la marca del contador a 000,00 presionando el botón.




Odómetro con rueda doble / Double measuring wheel

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO


Medir de pared a pared

Coloque el odómetro en el suelo, con la parte posterior de la rueda en contra de la pared. Proceda a moverse en línea recta hasta la siguiente pared. Registre la lectura del contador. A esta lectura se le debe sumar el diámetro de la rueda. $(R+)(+R)$

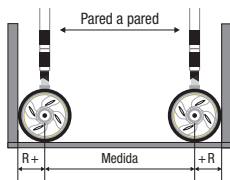


Medir de pared a cualquier punto

Coloque el odómetro en el suelo, con la parte posterior de la rueda en contra de la pared. Proceda a moverse en línea recta hasta el punto que desee. Registre la lectura del contador. A esta lectura se le debe sumar el radio de la rueda. $(R+)$

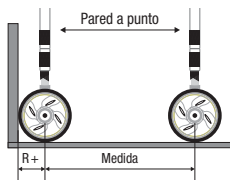

Medir de un punto a otro

Coloque el odómetro en el suelo, señale el inicio de la medición con el punto que se encuentra en la llanta. Proceda a moverse en línea recta hasta el punto que desee. Registre la lectura del contador.

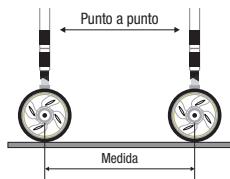

Características:

- Preciso y ligero
- Fácil de transportar y almacenar
- Mango ajustable
- Máxima medición de distancia: 999,99 m

⚠ ATENCIÓN Manténgase fuera del alcance de los niños.
⚠ CAUTION Keep out of reach of children.