

ODOM-12



Código: 15831

Odómetro Measuring wheel

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO


1.- Para extender el mango, levántelo hasta que quede en un ángulo de 90° en sentido de las manecillas del reloj y escuche el click del seguro.

2.- Para plegarlo, presione el botón lateral y doble.

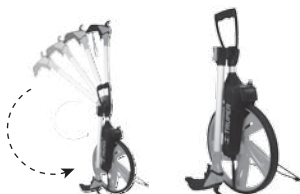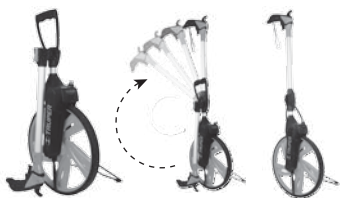

3.- Botón de freno y botones de reinicio de cuenta a cero en el mango y en el mecanismo.

4.- La capacidad máxima de medición es de 9 999,9 m, regrese la marca del contador a 0 000,0 presionando el botón.

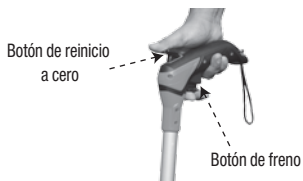


Odómetro Measuring wheel

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO


Medir de pared a pared

Coloque el odómetro en el suelo, con la parte posterior de la rueda en contra de la pared. Proceda a moverse en línea recta hasta la siguiente pared. Registre la lectura del contador. A esta lectura se le debe sumar el diámetro de la rueda. $(R+)(+R)$

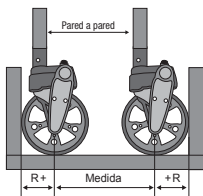


Medir de pared a cualquier punto

Coloque el odómetro en el suelo, con la parte posterior de la rueda en contra de la pared. Proceda a moverse en línea recta hasta el punto que desee. Registre la lectura del contador. A esta lectura se le debe sumar el radio de la rueda. $(R+)$

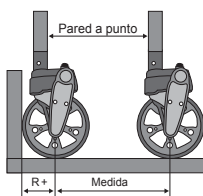

Medir de un punto a otro

Coloque el odómetro en el suelo, señale el inicio de la medición con el punto que se encuentra en la llanta. Proceda a moverse en línea recta hasta el punto que desee. Registre la lectura del contador.

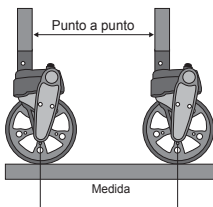

Características:

- Preciso y ligero
- Fácil de transportar y almacenar
- Mango ajustable
- Máxima medición de distancia: 9 999,9 m

⚠ ATENCIÓN Manténgase fuera del alcance de los niños.
⚠ CAUTION Keep out of reach of children.

Importador: Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México.

Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en Taiwán / Made in Taiwan,

Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2. www.truper.com