


## RIM-72

## Código: 45196

05-2014

### ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN.


- Preparación para la instalación de su monomando.
  - Desconecte el suministro de agua.
  - Verifique las distancias aproximadas para la instalación entre la válvula, la regadera y la salida de tina, como se muestra en el diagrama siguiente:

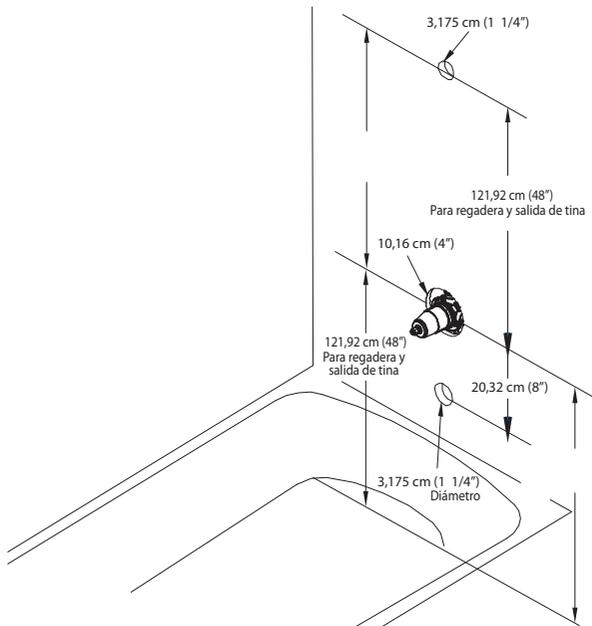

- Se recomienda que en la instalación de la válvula se mantenga una distancia de entre 5 cm a 6 cm entre la parte posterior de la válvula y hasta la pared terminada.

- Instalación de su monomando con regadera y salida de tina.
  - Coloque cinta teflón en todas las roscas de las salidas y asegúrese que la válvula este instalada con la leyenda "up" hacia arriba.
  - Para instalar con salida de tina remueva el tapón de la parte inferior de la válvula y conecte ahí el tubo de suministro de la salida de tina.

- Instalación de su monomando sin salida de tina.
  - Para instalar sin salida de tina asegúrese de que el tapón inferior de la válvula este bien apretado para evitar fugas.

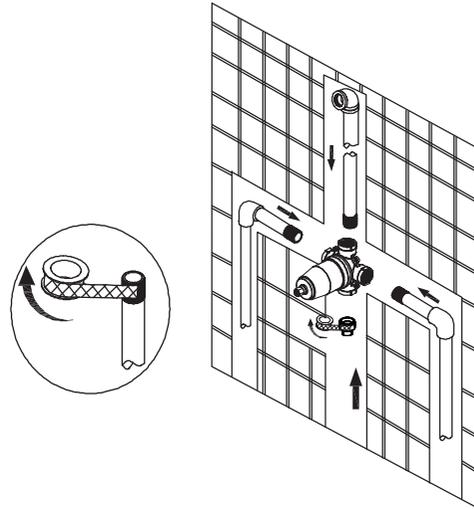

- Instalación del maneral.
  - Retire el capuchón de la válvula e instale el chapetón haciendo presión contra la válvula, de igual manera coloque el botón desviador haciendo presión contra chapetón.
  - Coloque el maneral sobre el vástago del cartucho de la válvula y apriete con el tornillo por medio de la llave allen incluida y finalmente inserte el tapón en la manija.

